


Управление контакторами КМ1–КМ4

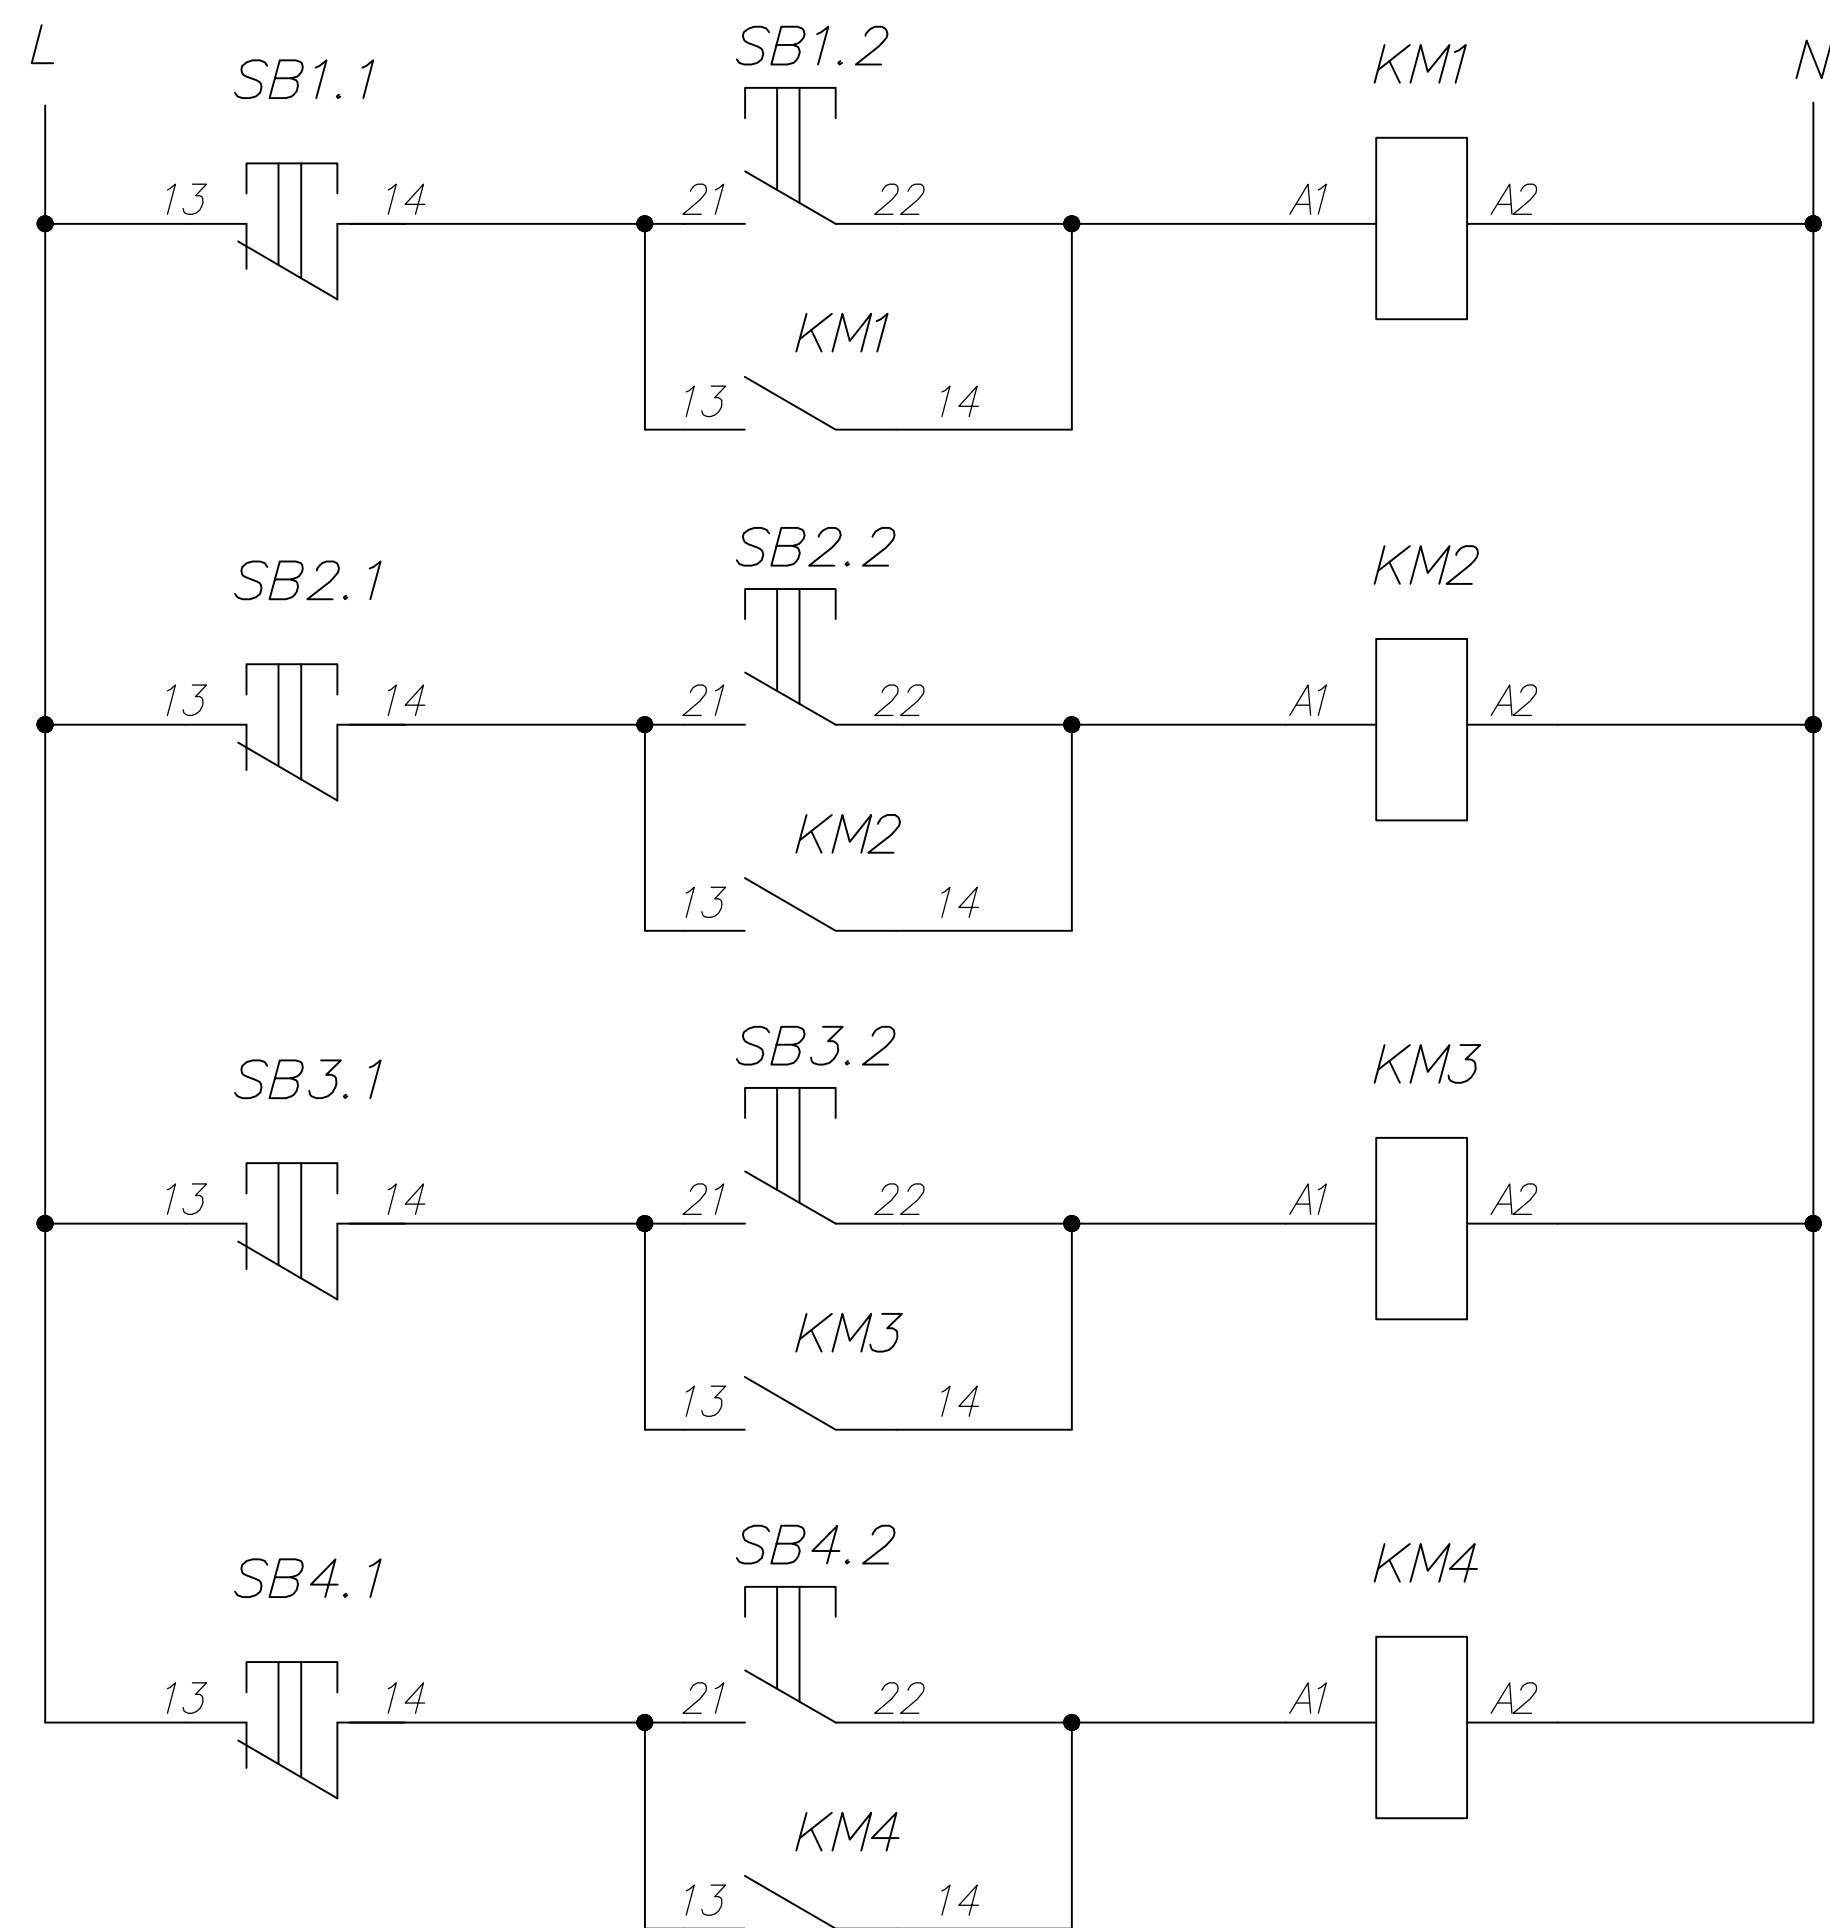

Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	QF1 – QF25	SQ0206–0080	Авт. выкл. BA47–29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	25	
2	QF26 – QF31	SQ0206–0115	Авт. выкл. BA47–29 3P 63A 4,5кА х-ка C TDM	6	
3	QF32 – QF35	SQ0707–0009	Авт. выкл. BA88–32 3P 125A 25кА TDM	4	
4	KM1 – KM4	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65A 230В/АС3 1НО; 1НЗ TDM	4	
5	SA1–SA12	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	12	
6	SB1.1–SB4.1, SB1.2–SB4.2	SQ0704–0027	Кнопка PPBB–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4	
		SQ0905–0113	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) без бок панелей TDM	1	

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 3Р-108-30	TDM ELECTRIC		