


Управление контакторами 1KM1, 2KM1–2KM6

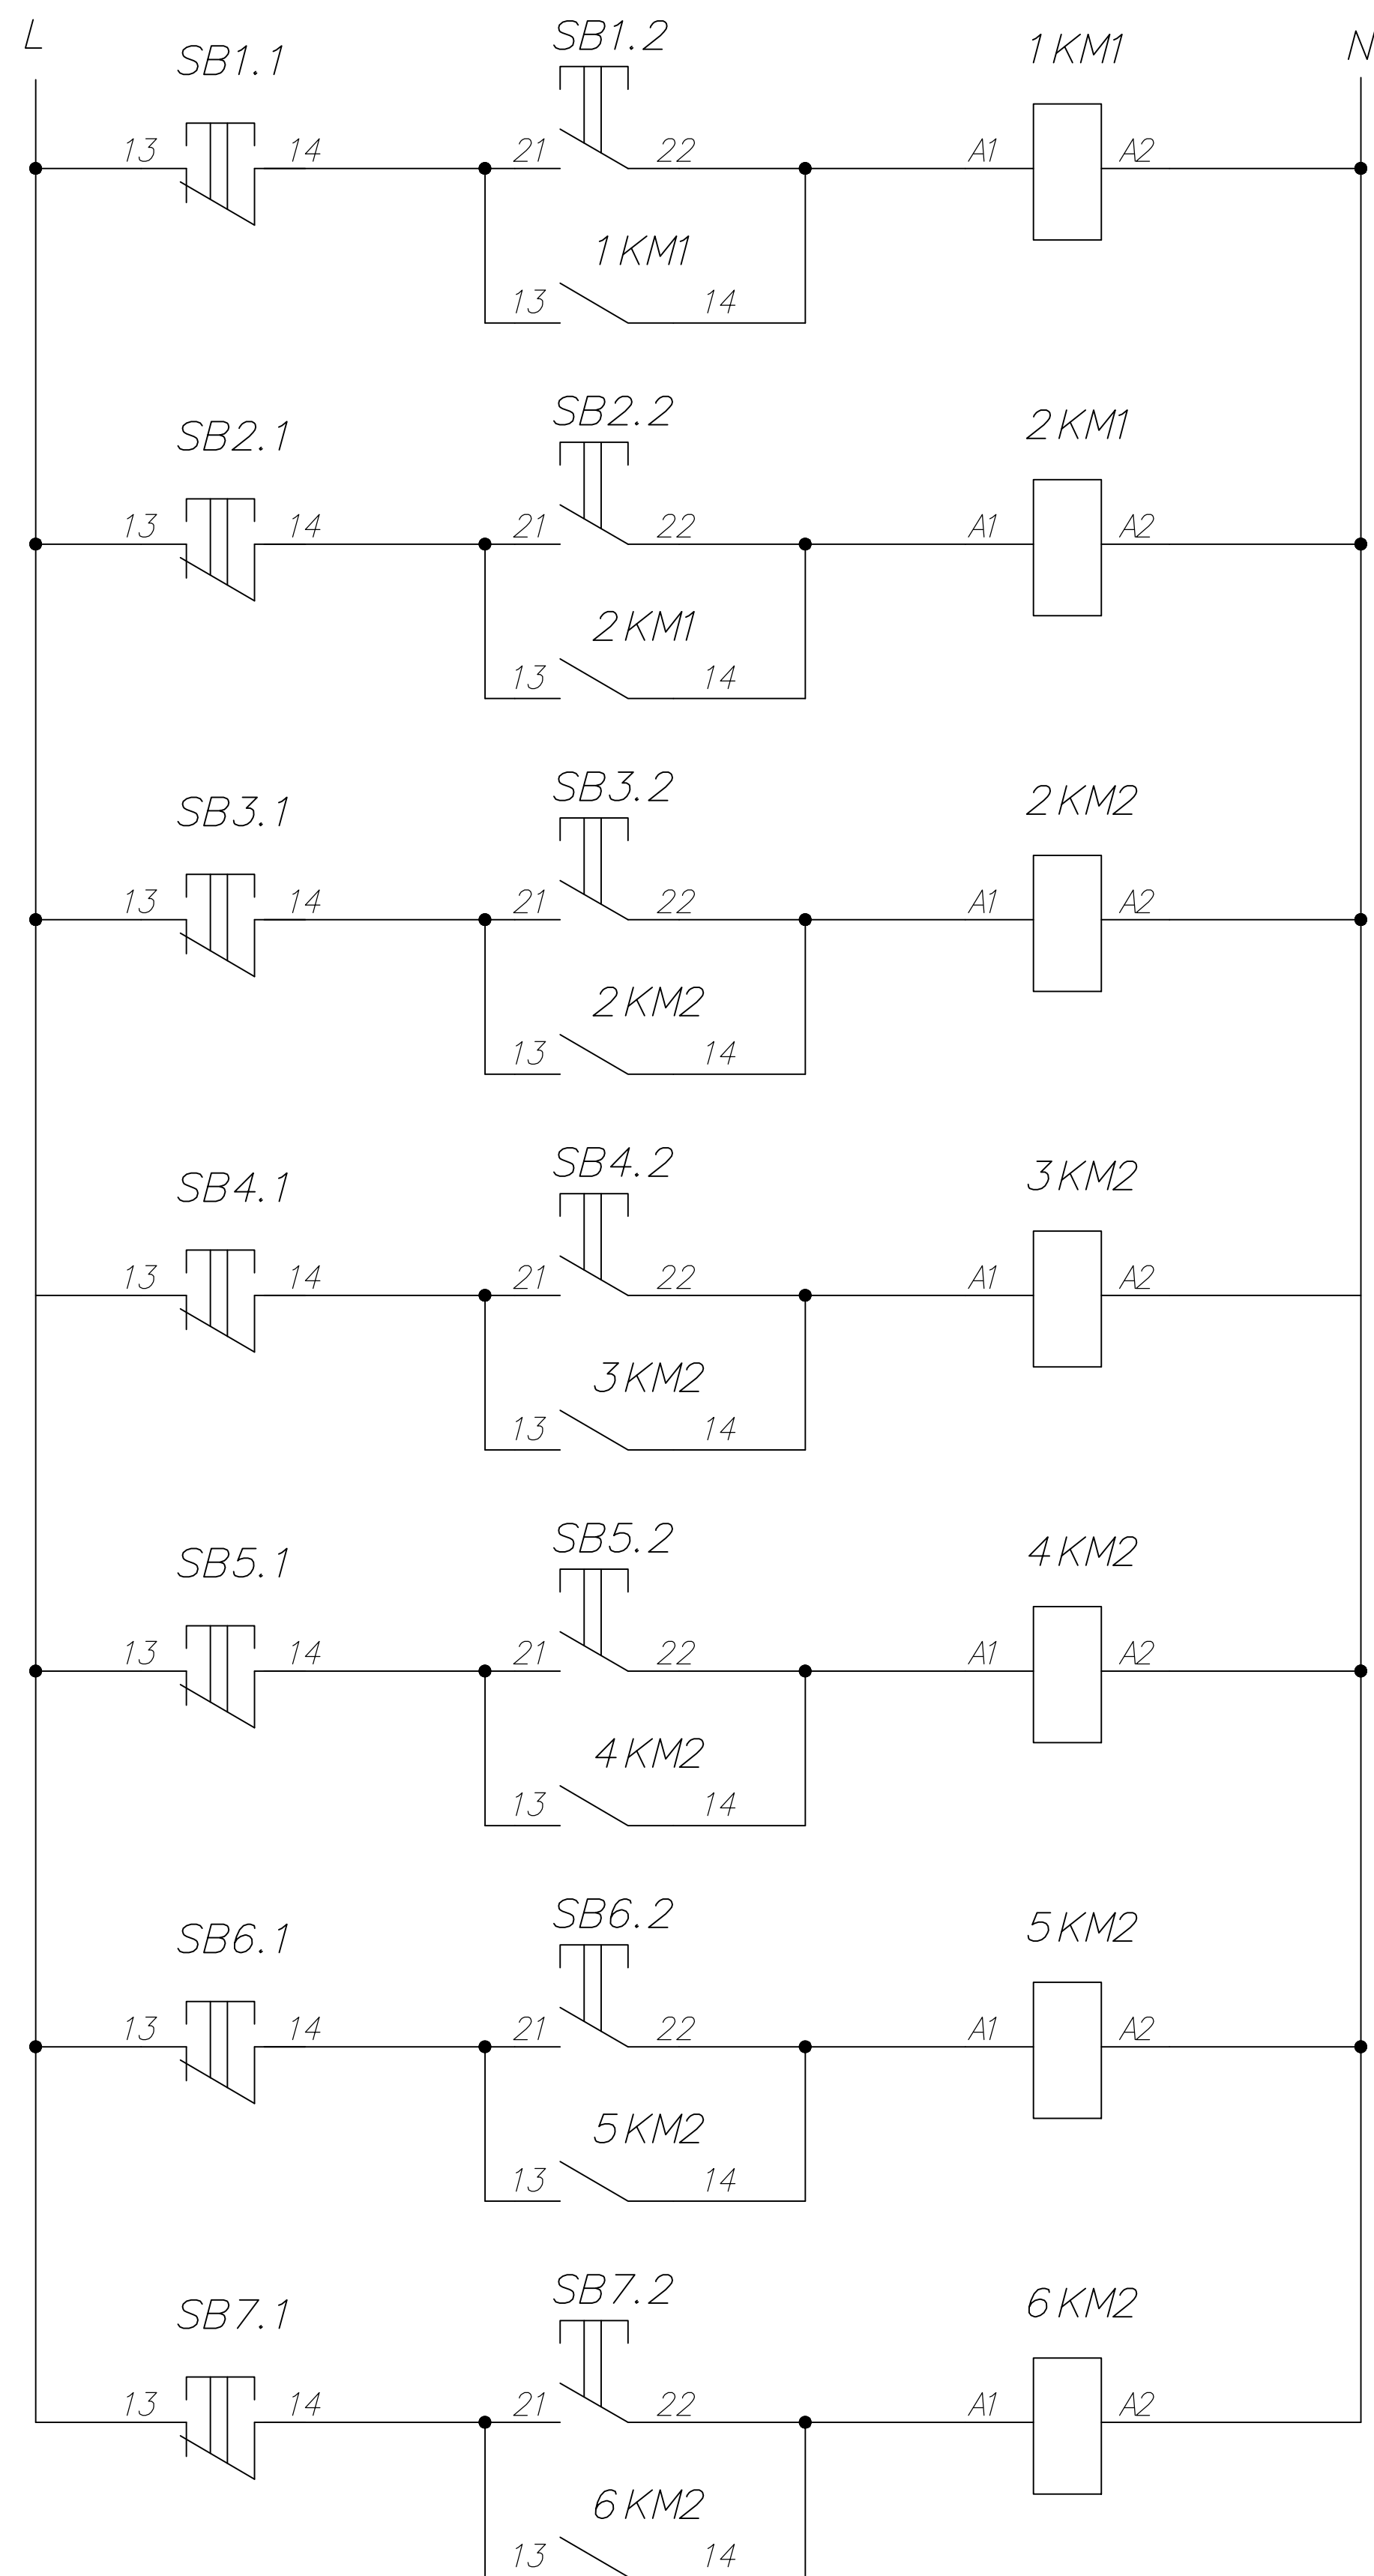

Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	2QFD1–2QFD1 2	SQ0202–0030	АВДТ 32 С16 30мА ТДМ	12	
2	1QF1–1QF15, 2QF1–2QF27	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1Р 63А 4,5кА х–ка С ТДМ	42	
3	1QF16–1QF21	SQ0707–0009	Авт. выкл. ВА88–32 3Р 125А 25кА ТДМ	6	
4	1KM1, 2KM5, 2KM6	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ТДМ	3	
5	2KM1–2KM4	SQ0708–0010	Контактор КМН–11810 18А 230В/АС3 1НО ТДМ	4	
6	2SA1–2SA6	SQ0715–0137	Кулачковый переключатель КПУ11–25/2098 (0–1 3р) ТДМ	6	
7	1SA1–1SA3, 2SA7–2SA12	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) ТДМ	9	
8	SB1.1–SB7.1, SB1.2–SB7.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р ТДМ	7	
9		SQ0905–1609	Каркас ВРУ–1 (2000х600х450) IP31 Профи ТДМ	1	

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 3Р–211–30	TDM ELECTRIC		