


Управление контакторами KM1–KM4

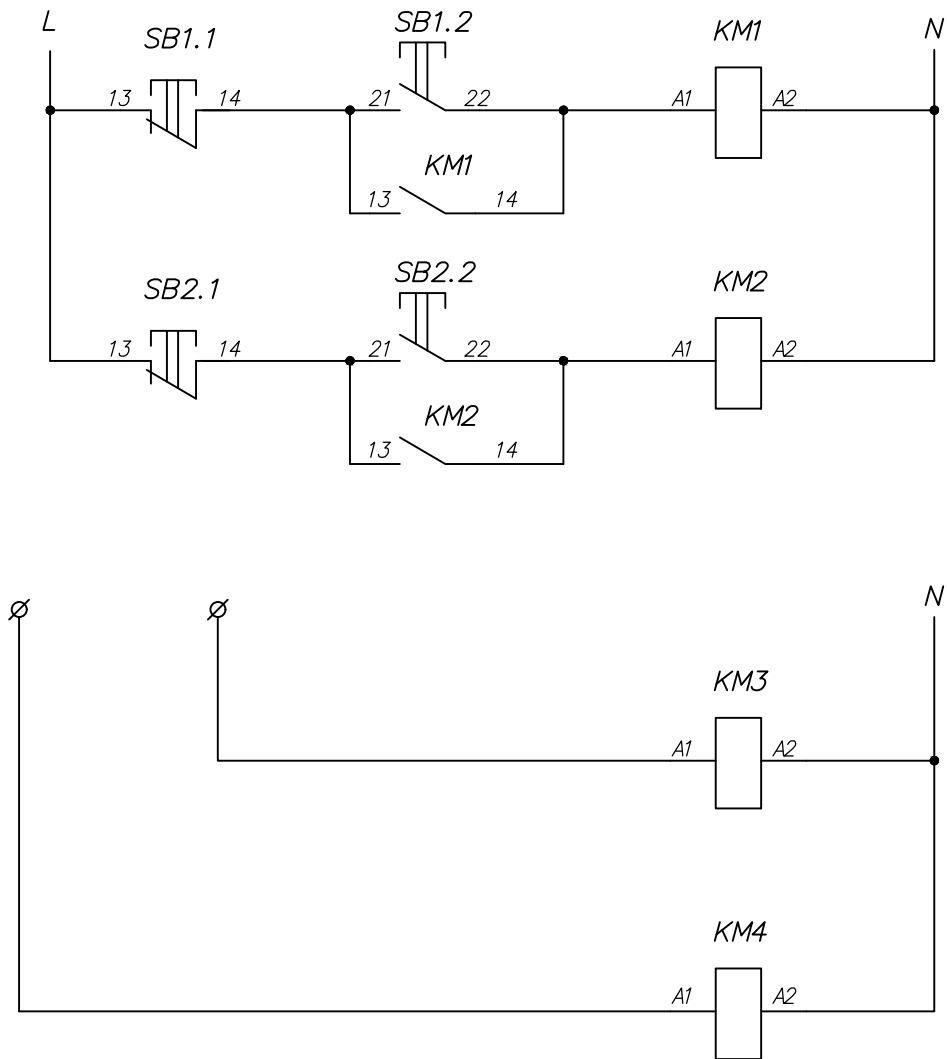

| Поз. | Обозначение | Артикул | Наименование | Кол. | Примеч. |
|------|--------------------------|-------------|---|------|---------|
| 1 | TA1–TA3 | SQ1101–1066 | Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5– 5VA/0,5–Р TDM | 3 | |
| 2 | PI1 | | Трехфазный счетчик электроэнергии | 1 | |
| 3 | QF1–QF29 | SQ0206–0080 | Авт. выкл. BA47–29 1Р 63А 4,5кА х–ка С TDM | 29 | |
| 4 | QF30–QF33 | SQ0707–0009 | Авт. выкл. BA88–32 3Р 125А 25кА TDM | 4 | |
| 5 | QFD1–QFD5 | SQ0202–0032 | Автоматический Выключатель Дифференциального тока – АДТ 32 С32 30мА TDM | 5 | |
| 6 | KM1, KM2 | SQ0708–0026 | Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM | 2 | |
| 7 | KM3, KM4 | SQ0708–0018 | Контактор КМН–23210 32А 230В/АС3 1НО TDM | 2 | |
| 8 | SA1, SA2 | SQ0715–0144 | Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM | 2 | |
| 9 | SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2 | SQ0704–0027 | Кнопка PPBB–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM | 2 | |
| 10 | | SQ0905–1607 | Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM | 1 | |

Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N

| | | | | | | | | | |
|------|----------|------|-----------|-------|------|------------------------------------|--------------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Ном. док. | Подг. | Дата | | | | |
| | | | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | Распределительная панель 4Р–122–30 | TDM ELECTRIC | | |