


Управление контакторами 1KM1–1KM3

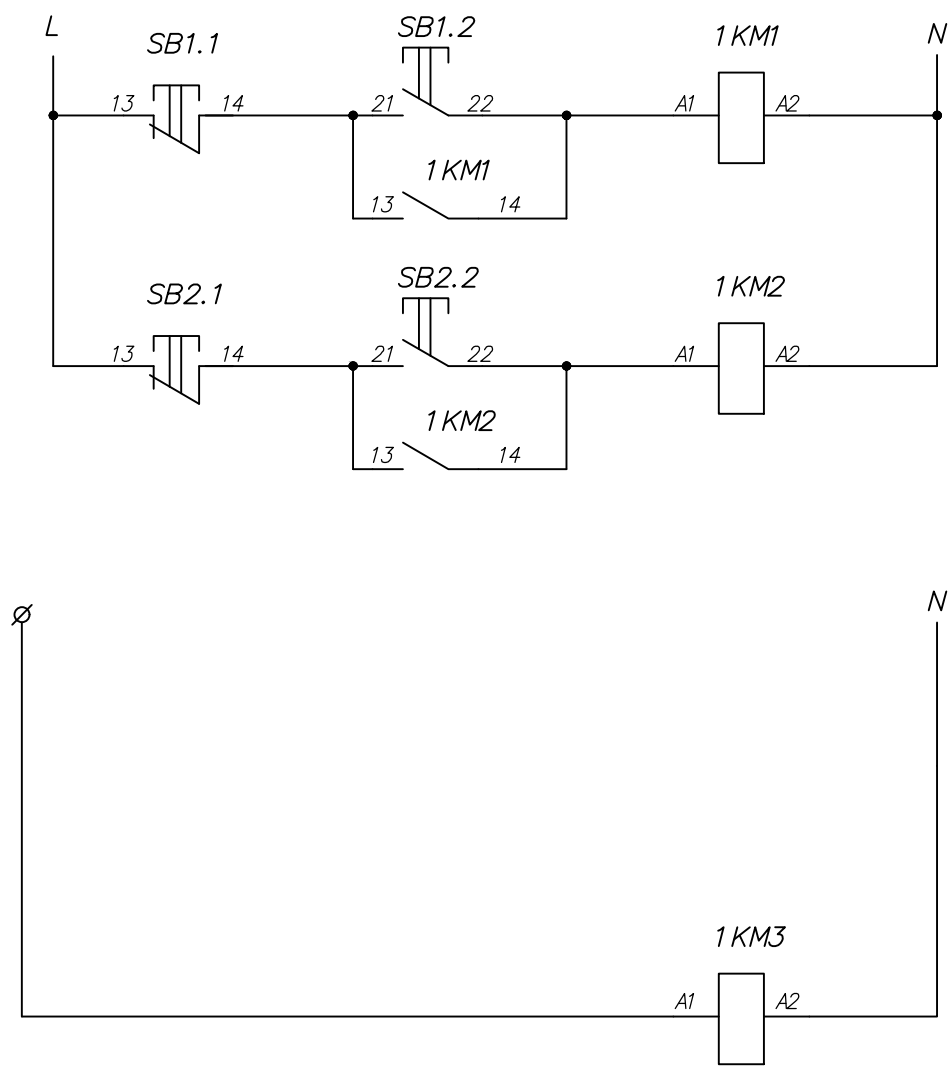

Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол.	Примеч.
1	TA1–TA3	SQ1101–1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5– 5VA/0,5–Р TDM	3	
2	PI1		Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
3	2QF1–2QF4	SQ0707–0009	Авт. выкл. ВА88–32 3Р 125А 25кА TDM	4	
4	1QFD1–1QFD3	SQ0202–0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока – АДТ 32 С32 30мА TDM	3	
5	1QF1–1QF19	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM	19	
6	1KM1, 1KM2	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	2	
7	1KM3	SQ0708–0018	Контактор КМН–23210 32А 230В/АС3 1НО TDM	1	
8	1SA1, 1SA2	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	2	
9	SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
10		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1	

Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 4Р–121–30	TDM ELECTRIC		