




ПРОТИВ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ – бактерицидные лампы TDM ELECTRIC®

**ЛУЧШАЯ
ЦЕНА**




**длина волны
200-300 нм**

Компания TDM ELECTRIC получила заключение ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, подтверждающее эффективность бактерицидных ламп TDM ELECTRIC® и полное соответствие заявленным характеристикам.

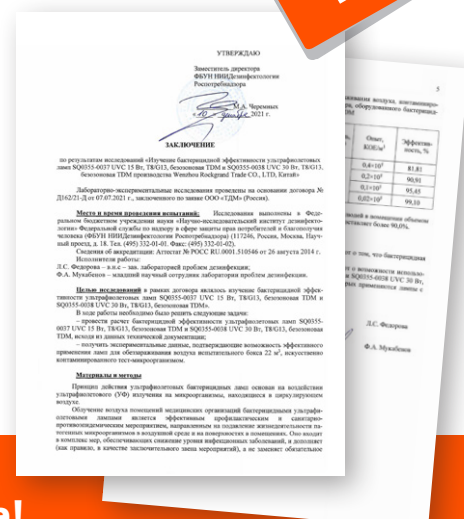

**Эффективность подтверждена заключением
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора!**

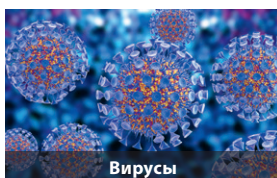

**10 минут обработки*
эффективность
обеззараживания более 90%**

достаточно для детских игровых комнат, школьных классов, бытовых помещений промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей (помещения IV класса)



* Данные по протоколу работы: помещение 22 м³, 2 лампы 30 Вт в открытом облучателе



**30 минут обработки*
эффективность
обеззараживания более 99%**

достаточно для достижения требуемого уровня стерильности (>99%) в перевязочных комнатах, палатах и отделениях иммуноослабленных больных, палатах реанимационных отделений, помещениях нестерильных зон ЦСО, бактериологических и вирусологических лабораториях, станциях переливания крови, фармацевтических цехах



В ассортименте TDM ELECTRIC® бактерицидные лампы 15 и 30 Вт

**НЕ ВЫДЕЛЯЮТ
ОЗОН**

Для изготовления колбы бактерицидных ламп TDM ELECTRIC используют специальное увиолевое стекло, которое не пропускает УФ-лучи длиной менее 200 нм. Благодаря этому в воздухе не образуется озон, делая обработку максимально безопасной для человека. При условии эксплуатации в закрытых облучателях, лампы можно использовать в присутствии людей и домашних животных.

**НЕ ТРЕБУЮТ
ПРОВЕТРИВАНИЯ**

При использовании в открытых облучателях присутствие людей в момент работы ламп недопустимо (используйте оповещатели «Топаз» с предупредительной надписью о работе бактерицидных ламп), но помещением можно пользоваться сразу после отключения ламп, т. е. не надо проветривать помещение 30 минут, как в случае использования ламп с кварцевым стеклом, образующих озон.

Для наибольшей эффективности производите замену ламп не реже 1 раза в 6 месяцев.



Совет эпидемиолога: «Мы рекомендуем производить замену ламп **не реже 1 раза в 6 месяцев**, поскольку эффективность ламп зависит от условий окружающей среды, уровня запыленности помещения, качества очистки облучателя, а также от стабильности питающего напряжения и частоты включения/выключения лампы (так, например, каждое включение сокращает общий срок службы на 2 часа). В любом учреждении, где используются бактерицидные лампы, необходимо вести журнал замены ламп».

Ассортимент бактерицидных ламп и облучателей TDM ELECTRIC®			
Фото	Артикул	Наименование	Мощность, Вт
Бактерицидные лампы UVC			
	SQ0355-0037	Лампа бактерицидная UVC 15 Вт, T8/G13, безозоновая TDM	15
	SQ0355-0038	Лампа бактерицидная UVC 30 Вт, T8/G13, безозоновая TDM	30
Бактерицидные облучатели ОТКРЫТОГО типа			
	SQ0374-0001	Облучатель бактерицидный открытого типа ОБН-О-2х15 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM	2х15
	SQ0374-0002	Облучатель бактерицидный открытого типа ОБН-О-2х30 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM	2х30
Бактерицидные облучатели ЗАКРЫТОГО типа			
	SQ0374-0003	Облучатель бактерицидный закрытого типа ОБН-З-2х15 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM	2х15
	SQ0374-0004	Облучатель бактерицидный закрытого типа ОБН-З-2х30 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM	2х30
Бактерицидные облучатели-рециркуляторы ЗАКРЫТОГО типа			
	SQ0374-0005	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ "600" 2х15 Вт (без ламп) TDM	2х15
	SQ0374-0008	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ "600" 4х15 Вт (без ламп) TDM	4х15
	SQ0374-0006	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 2х15 Вт (без ламп) TDM	2х15
	SQ0374-0007	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 2х30 Вт (без ламп) TDM	2х30
	SQ0374-0009	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 4х15 Вт (без ламп) TDM	4х15
	SQ0374-0010	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 1х15 Вт (без ламп) TDM	1х15
	SQ0374-0019	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 4х15 Вт с лампами 2 вентилятора TDM	4х15
	SQ0374-0025	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 2х15 Вт с лампами TDM	2х15
	SQ0374-0026	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 2х15 Вт с лампами и регулятором оборотов TDM	2х15
	SQ0374-0027	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 2х30 Вт с лампами TDM	2х30
	SQ0374-0028	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОРБ 2х30 Вт с лампами и регулятором оборотов TDM	2х30
Подставки под рециркуляторы			
	SQ0374-0067	Подставка под рециркулятор ОРБ 1х15, ОРБ 2х15, ОРБ 4х15, ОРБ 2х30 TDM	–
	SQ0374-0068	Подставка на колёсиках под рециркулятор ОРБ 1х15, ОРБ 2х15, ОРБ 4х15, ОРБ 2х30 TDM	–
Оповещатели «ТОПАЗ»			
 НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛОТОМ! НЕ ВХОДИТЬ! РАБОТАЕТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!	SQ0349-0218	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220 (основание) 220 В, IP52 TDM	6,2
	SQ0349-0223	Сменное табло "Не входите! Идет облучение ультрафиолетом" красный фон для "Топаз" TDM	–
	SQ0349-0224	Сменное табло "Не входите! Работает бактерицидная лампа!" красный фон для "Топаз" TDM	–

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

